


ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

- Γίνεται Καλός καθαρισμός της επιφάνειας εφαρμογής από λάδια , σκόνες , ξυλότυπους , λάδια , σαθρά υλικά κλπ.(εικόνα 1 & 2)
- Σε σημεία του σκυροδέματος που μπορεί να υπάρχουν φωλιές καθαρίζονται τα χαλαρά σκύρα.
- Φουρκέτες και μουρέλα κόβονται σε βάθος τουλάχιστον 3cm .

Γίνεται καλή διαβροχή των παραπάνω σημείων και καλύπτονται με το επισκευαστικό κονίαμα **Domorepair R3**.

- Στα σημεία επαφής των κάθετων επιφανειών της πισίνας με τον πυθμένα προτείνεται λούκι εξομάλυνσης με τσιμεντοκονία ενισχυμένη με την οικοδομική ρητίνη υψηλών απαιτήσεων **DOMORESIN SP**.

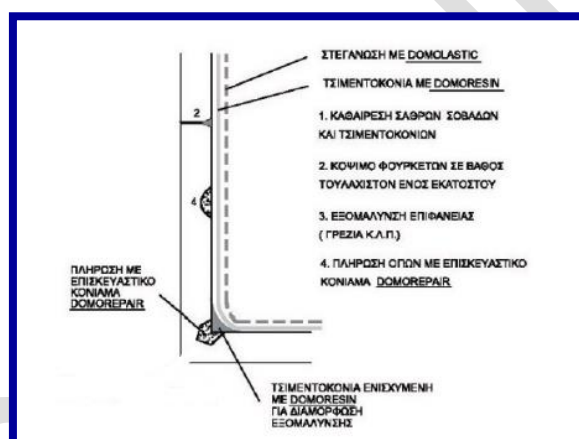


Στη συνέχεια στεγανοποιείται ο χώρος της πισίνας με το εύκαμπτο στεγανωτικό κονίαμα 2 συστατικών **Domolastic W** . Η αναλογία ανάμιξης των A(υγρό) : B(σκόνη) είναι 1:2,6 κ.β. Η ανάμιξη των 2 συστατικών γίνεται αδειάζοντας το συστατικό B(σκόνη) στο A(υγρό) αναδεύοντας με αργόστροφο αναδευτήρα μέχρι το μίγμα να ομογενοποιηθεί . Η εφαρμογή γίνεται με βούρτσα σε 2-3 στρώσεις σταυρωτά .

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Στη συμβολή δαπέδου και τοιχίου πρέπει να εφαρμοσθεί οπλισμός.
- Σε περίπτωση ανώμαλου υποστρώματος κρίνεται απαραίτητη η εξομάλυνση των επιφανειών με τη χρήση τσιμεντοκονίας αποτελούμενη από νερό – άμμο – τσιμέντο – οικοδομική ρητίνη **DOMORESIN SP**.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

- Πριν την εφαρμογή διαβρέχεται η προς επίστρωση επιφάνεια χωρίς να δημιουργούνται στάσιμα νερά.
- Προετοιμάζεται η κόλλα πλακιδίων προσθέτοντας σε ένα κουβά με 6-7lt νερού τη σκόνη **DOMOTILE C2TE** αναδεύοντας συνεχώς με αργόστροφο αναμικτήρα μέχρι να γίνει μια ομοιογενής μάζα χωρίς σβώλους. Το προϊόν πρέπει να μείνει 10 λεπτά για να ωριμάσει και στη συνέχεια αναδεύεται πάλι.
- Το έτοιμο προϊόν χτενίζεται με οδοντωτή σπάτουλα στην επιφάνεια που πρόκειται να επικολληθούν τα κεραμικά πλακίδια. Στη συνέχεια τοποθετούνται τα πλακίδια στη χτενισμένη περιοχή με τους κατάλληλους αποστάτες.
- Για την αρμολόγηση των πλακιδίων της πισίνας χρησιμοποιείται εποξειδικός αρμόστοκος πλακιδίων.

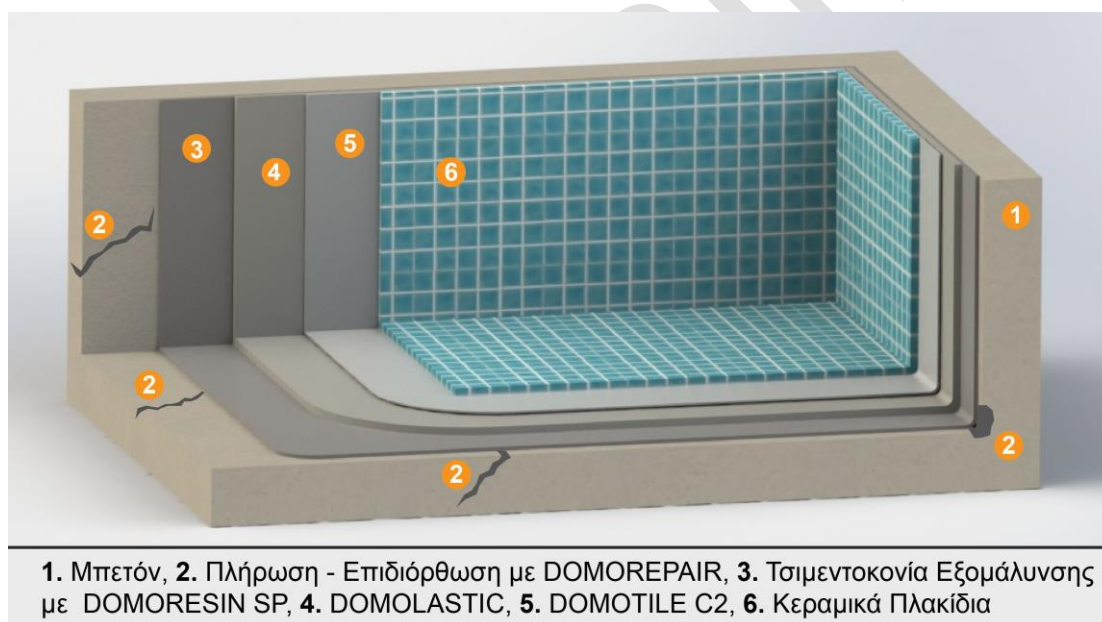

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- Τα πλακίδια πρέπει να εφαρμοστούν στη χτενισμένη επιφάνεια μέσα στον ανοιχτό χρόνο επικόλλησης, πριν η κόλλα σχηματίσει επιφανειακή μεμβράνη
- Η κόλλα πλακιδίων να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από 5⁰C και άνω από 30⁰C.